

ANTES DE COMENZAR

ASEGURESE QUE SU PARED PUEDA SOSTENER EL PESO DE LA HOJA Y KIT GRANERO DE LA PUERTA. UNA VEZ PUESTA LA PUERTA EN EL RIEL.

1- COLOCACIÓN DE RIEL

SE MARCA Y SE REALIZA EL PRIMER AGUJERO A LA ALTURA DE LA PUERTA + 85 MM.



LA PUNTA DEL RIEL AL RAS DEL TABIQUE RECIBIDOR. (VER FIGURA 1)

LUEGO COLOCA LOS SIGUIENTES HERRAJES EN EL SIGUIENTE ORDEN:

- 1 SE ATORNILLA EL TIRAFONDO A LA PARED
- 2 SE COLOCA EL SEPARADOR FIJO O REGULABLE
- 3 COLOCA EL RIEL Y EL TOPE DE CARRERA



CON LA AYUDA DE UN NIVEL MARCAMOS EL RESTO DE AGUJEROS Y AMURAMOS EL RIEL A LA PARED. NO COLOCAR AUN EL OTRO TOPE DE FIN DE RIEL.

IMPORTANTE: ASEGURE EL NIVEL DEL RIEL CON UNA HERRAMIENTA ADECUADA.

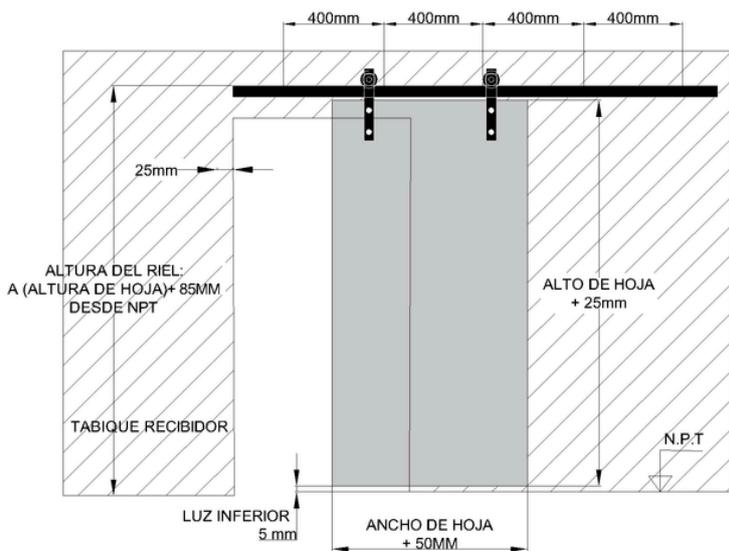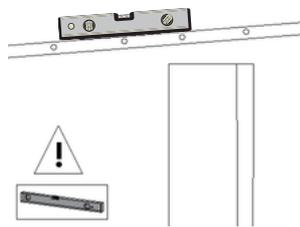

2- COLOCACIÓN DE HERRAJE GRANERO EN HOJA


MARCAMOS LOS AGUJEROS A 65MM DEL BORDE LATERAL Y DEL BORDE INFERIOR DE LA RUEDA. LUEGO PERFORAMOS Y ATORNILLAMOS. (VER FIGURA)

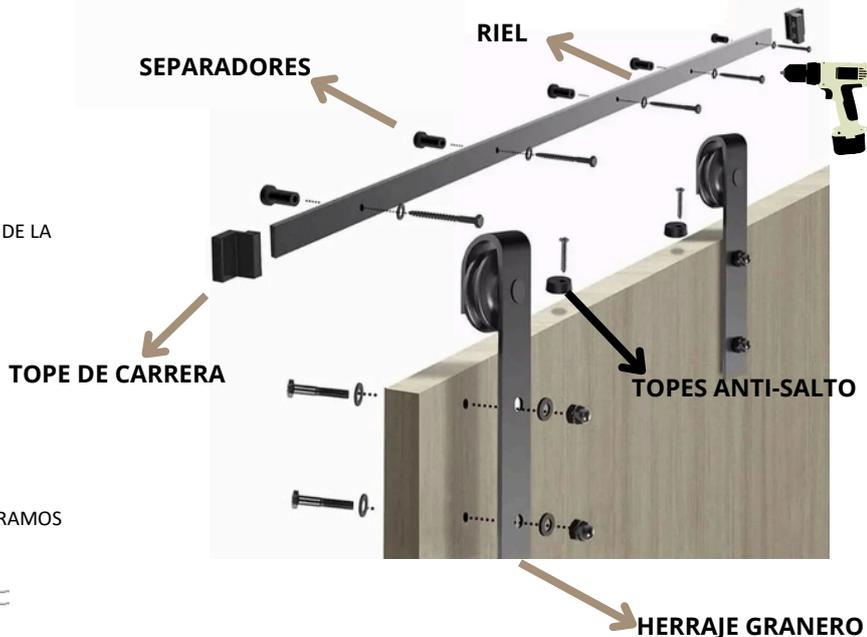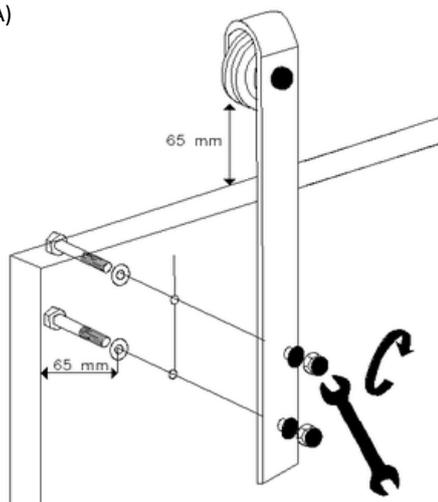

3- COLOCACIÓN DE LA HOJA

SE COLOCA POR UN LADO SIN TOPE DE RIEL, LUEGO SE COLOCA EL TOPE FALTANTE.

DESPUES DE HABER COLGADO LA HOJA EN EL RIEL. INSTALE LOS TOPES ANTI-SALTO EN EL CANTO SUPERIOR DE LA HOJA LO MAS CERCA DEL CARRO. (VER FIGURA)

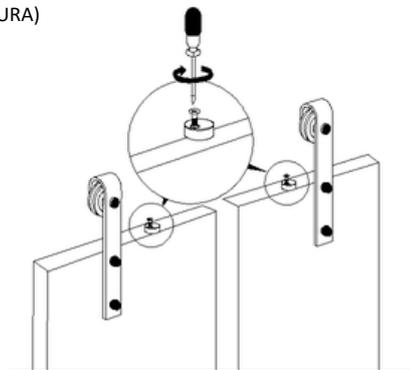

4- GUÍA DE PISO

EN LA CANALETA DEL CANTO INFERIOR DE LA HOJA, FIJAR LA GUÍA DE PISO PARA QUE LA HOJA CORRA SOBRE ELLA.

SE RECOMIENDA COLOCAR LA GUÍA UNA VEZ PUESTA LA PUERTA EN EL RIEL. A 20MM DEL BORDE DEL TABIQUE SALIENTE

