

RECOMENDACIONES

TRANSPORTAR EN POSICIÓN VERTICAL Y ALMACENAR EN UN LUGAR SECO, NO DEJAR A LA INTEMPERIE.

LAS COBERTURAS DE PROTECCIÓN (BOLSAS Y PUBLICIDADES) DEBEN RETIRARSE AL MOMENTO DE EFECTUAR LA INSTALACIÓN.
NO EXPONER AL SOL CON COBERTURA.

ANTES DE COMENZAR


REVISE EL CORRECTO ESTADO DE LA PUERTA Y FUNCIONAMIENTO DE LA CERRADURA ANTES DE AMURAR.

INSTALACIÓN EN HÚMEDO

1 PREPARACIÓN DE VANO

DEJAR UNA LUZ DE 20-30 MM MAYOR QUE LAS MEDIDAS EXTERIORES DE MARCO. (VER FIGURA 1) (VER FIGURA 2)

DEJAR ESPACIO PARA LAS GRAMPAS DE AMURE Y EL TACO PROTECTOR DEL PIVOT UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR CABEZAL DEL MARCO

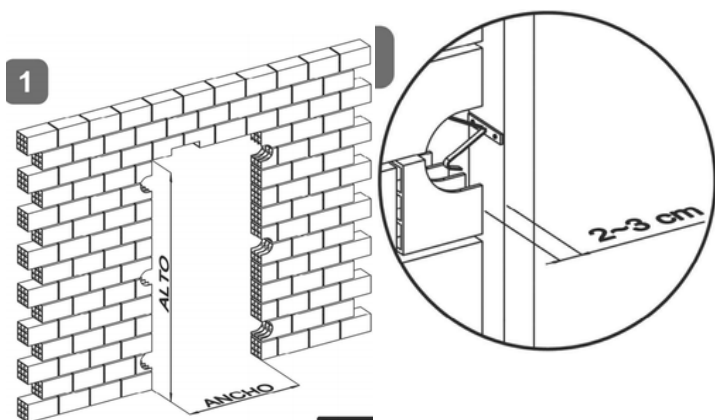

4 FRAGUADO DEL MORTERO

SE RECOMIENDA AMURAR EN 2 ETAPAS

ETAPA 1:


.AMURE SOLO LAS GRAMPAS Y DEJE FRAGUAR.
.LUEGO VERIFIQUE NUEVAMENTE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA PUERTA.

ETAPA 2: CARGA FINAL

.UNA VEZ CONTROLADO LOS PUNTOS ANTERIORES, COMPLETAR LA INSTALACIÓN CON MORTERO EN TODO SU PERÍMETRO

2 COLOCACIÓN DE LA PUERTA

DISTRIBUYA Y FIJE AL MARCO LAS GRAMPAS DE AMURE PROVISTAS CON LA ABERTURA.

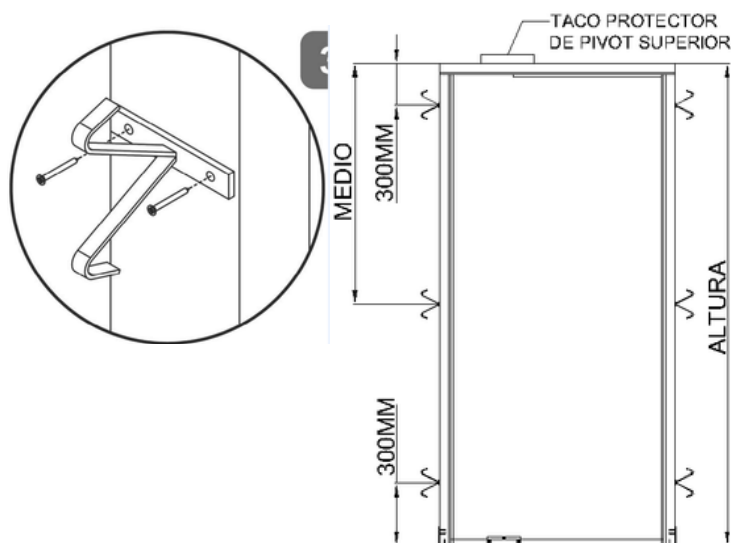


3 COLOCACIÓN Y ALINEACIÓN

POSICIONE EL MARCO EN EL VANO Y CONTROLE CUIDADOSAMENTE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- .PLOMO VERTICAL (ALINEACION VERTICAL DEL MARCO)
- .ESCUADRA (ANGULO RECTO EN LAS ESQUINAS)
- .NIVEL HORIZONTAL

IMPORTANTE: ANTES DE AMURAR EL MARCO, LA PLANCHUELA DE PIVOT INFERIOR DEBE QUEDAR AL RAZ DEL NPT (NIVEL DE PISO TERMINADO)

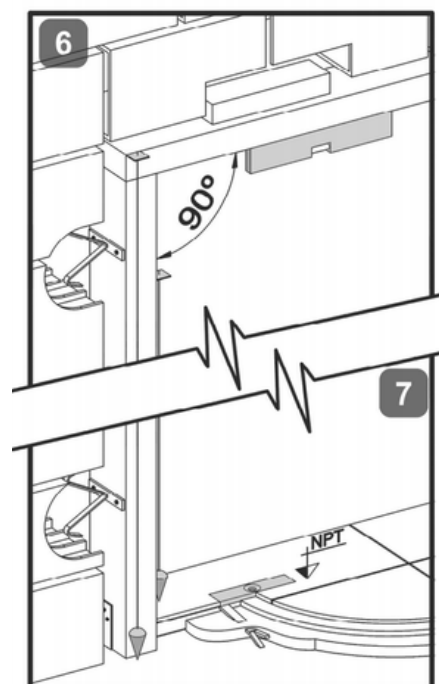

INSTALACIÓN EN SECO


1 PREPARACIÓN DE VANO

ESTE METODO ES APTO PARA PUERTAS DE EXTERIOR, EXCEPTO PUERTAS DE CHAPA O CON MARCO DE CHAPA.

LA ABERTURA DEBE COLOCARSE EN UN VANO CON DIMENSIONES MAYORES A LAS MEDIDAS DE MARCO.

DEBE QUEDAR UN ESPACIO (HOLGURA) ENTRE 2 CM A 3 CM ALREDEDOR DEL MARCO. (LUZ PERIMETRAL)

DEJAR ESPACIO PARA CAÑO DE PIVOT INFERIOR (130 DE ANCHO X

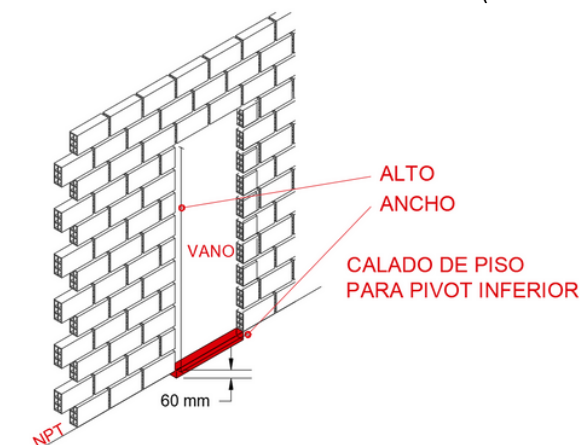

PASOS PARA LA INSTALACION:


1. COLOCACIÓN DE LA PUERTA

- POSICIONE LA PUERTA DENTRO DEL VANO CORRESPONDIENTE.
- ACUÑE (SUJETE TEMPORALMENTE CON CUÑAS) LA PUERTA PARA MANTENERLA FIRME.

2. VERIFICACIONES INICIALES

CONTROLE CUIDADOSAMENTE:

- PLOMO VERTICAL (ALINEACION VERTICAL DEL MARCO)
- ESCUADRA (ANGULO RECTO EN LAS ESQUINAS)
- NIVEL HORIZONTAL
- VERIFIQUE LA LUZ PERIMETRAL ENTRE EL MARCO Y LA HOJA. (LA PUERTA DEBE QUEDAR CENTRADA Y CON SEPARACIÓN PAREJA EN TODO SU CONTORNO)

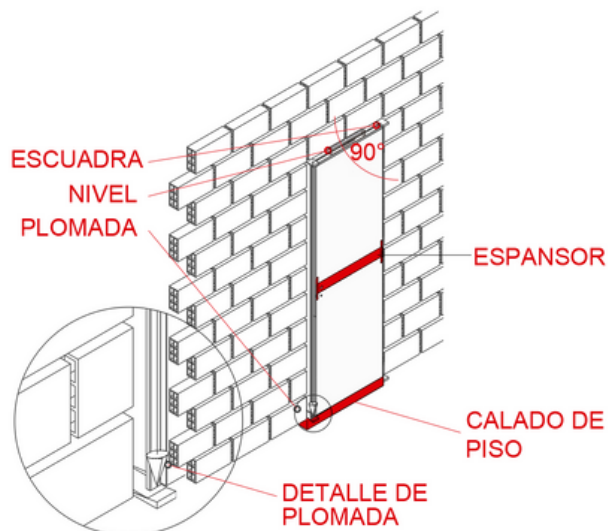

3. APLICACIONES DE ESPUMA POLIURETÁNICA


APLIQUE ESPUMA POLIURETANICA EN TODO EL PERIMETRO DEL MARCO PARA FIJARLO DE FORMA SEGURA.

ASEGÚRESE DE QUE LA HOJA DE LA PUERTA TENGA CONTACTO UNIFORME CON EL MARCO EN TODO SU PERIMETRO.


4. TERMINACIONES

UNA VEZ QUE LA ESPUMA ESTÉ SECA, RECORTE LOS EXCESOS CUIDADOSAMENTE CON UNA TRINCHETA.

POR ULTIMO COLOCAR SILICONA SOBRE LA ESPUMA EN LA CARA EXTERIOR PARA SELLAR EL ESPACIO ENTRE EL MURO Y MARCO.

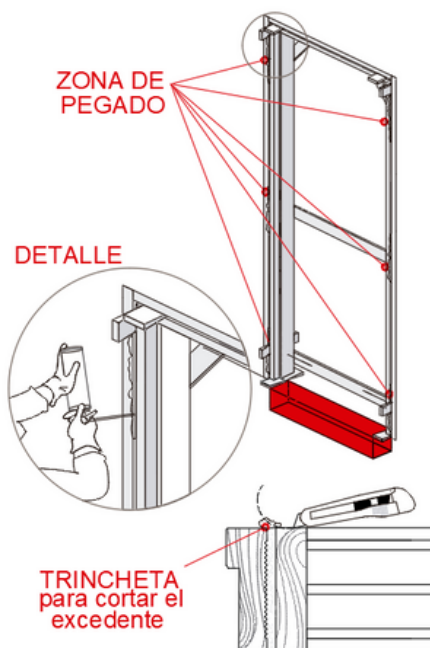

COLOQUE LAS TERMINACIONES ESTÉTICAS (CONTRAMARCOS, TAPAJUNTAS, MOLDURAS, ETC). SEGUN CORRESPONDA

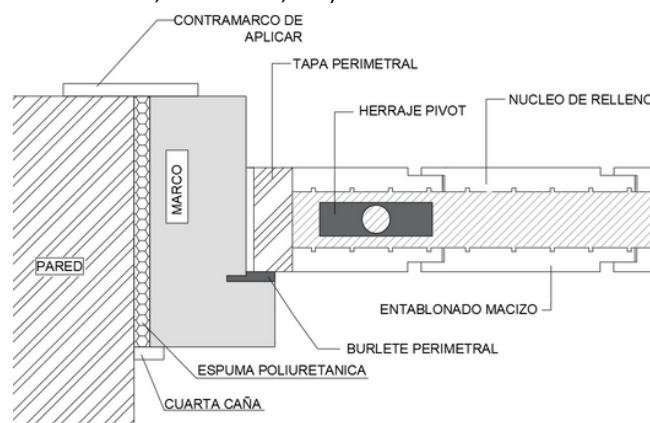

CONSEJOS ÚTILES

- UTILICE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL AL MANIPULAR ESPUMA POLIURETANICA.
- NO INSTALE EN CONDICIONES DE ALTA HUMEDAD SI NO ES EstrictAMENTE NECESARIO.
- SI LA PUERTA NO CIERRA CORRECTAMENTE, REVISE NUEVAMENTE LA ESCUADRA, NIVEL Y EL AJUSTE DE LA HOJA.


COLOCACIÓN DE PIVOT INFERIOR

1 COLOCACIÓN DE HOJA SOBRE EL PIVOT INFERIOR

LEVANTAR LA HOJA Y APOYAR SOBRE LA PLANCHUELA DEL PIVOT


2 CALCE DE LA HOJA

HACER PALANCA Y SOSTENER LA HOJA O CALZARLA AL PIVOT DE PISO.

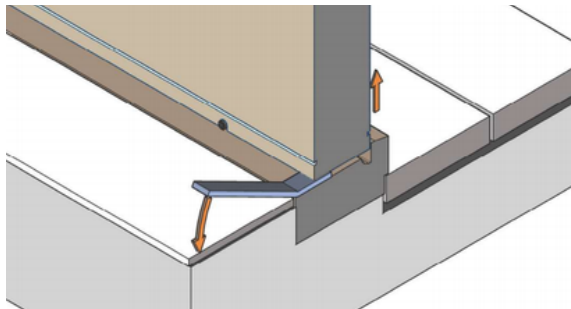

3 AFLOJE DEL TORNILLO DE FIJACION


CON LA HOJA CALZADA, AFLOJAR EL TORNILLO DE CABEZA ALLEN PARA LIBERAR EL PIVOT

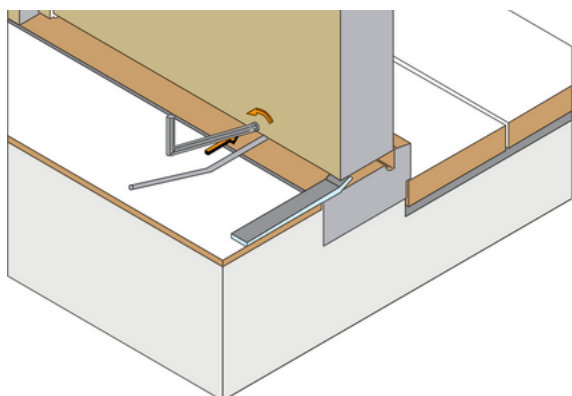

4 REGULACIÓN DE ALTURA

DESENROSCAR EL PIVOT EN SENTIDO HORARIO HASTA OBTENER LA LUZ ADECUADA ENTRE EL NPT Y LA HOJA.

SUGERENCIA: UTILIZAR UNA VARILLA DE Ø3 MM

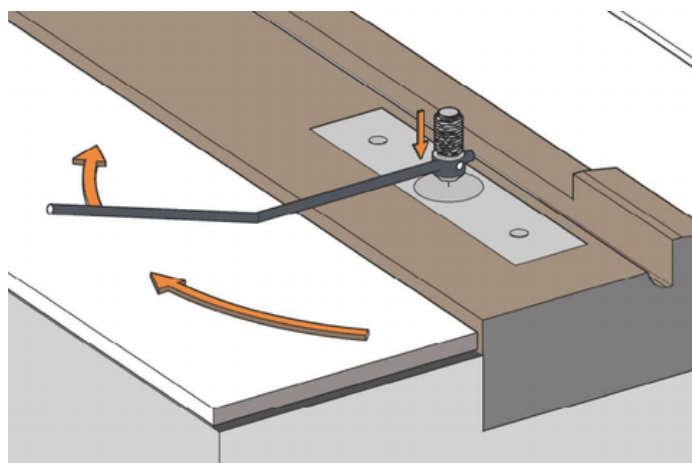


5 VERIFICACION DE ALTURA

UNA VEZ ALCANZA LA LUZ ADECUADA ENTRE LA HOJA Y EL PISO LA CUAL RECOMENDAMOS DE 7MM. RETIRAR EL CALZO Y LA PALANCA.

6 FIJACION FINAL

CON LA LLAVE ALLEN AJUSTAR EL TORNILLO PARA FIJAR EL PIVOT EN LA POSICION DESEADA

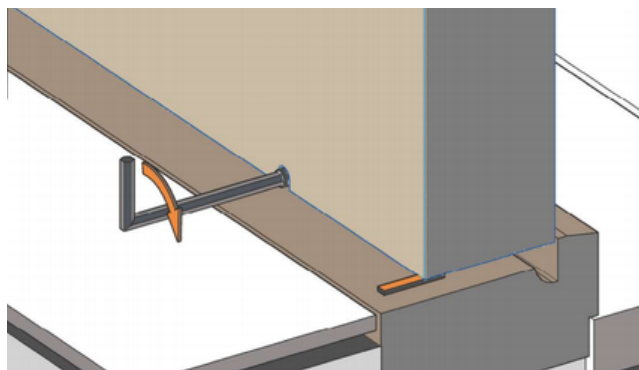


COLOCACIÓN DE PIVOT SUPERIOR

1 POSICIONAMIENTO DE LA HOJA

UNA VEZ COLOCADO EL PIVOT INFERIOR, COLOCAR LA HOJA ALINEADA CON EL PIVOT SUPERIOR EN POSICIÓN VERTICAL.

2 VERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN

ASEGURARSE DE QUE EL PERNO SUPERIOR ESTÉ CORRECTAMENTE ALINEADO CON EL PIVOT DE LA HOJA.

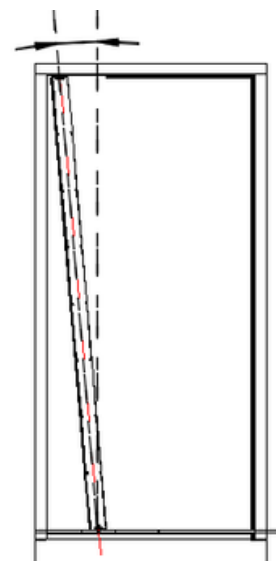

3 AJUSTE FINAL DEL PERNO SUPERIOR

CON UN DESTORNILLADOR PLANO GIRAR EL REGULADOR EN SENTIDO HORARIO HASTA QUE EL PERNO INTRODUCIDO EN LA HOJA DESCIE

